Produits Neptune

GABIANO 60

Manuel d'installation - Installation manual

E31.1268.063.30 - E31.1261.063.35 - E31.1262.063.35

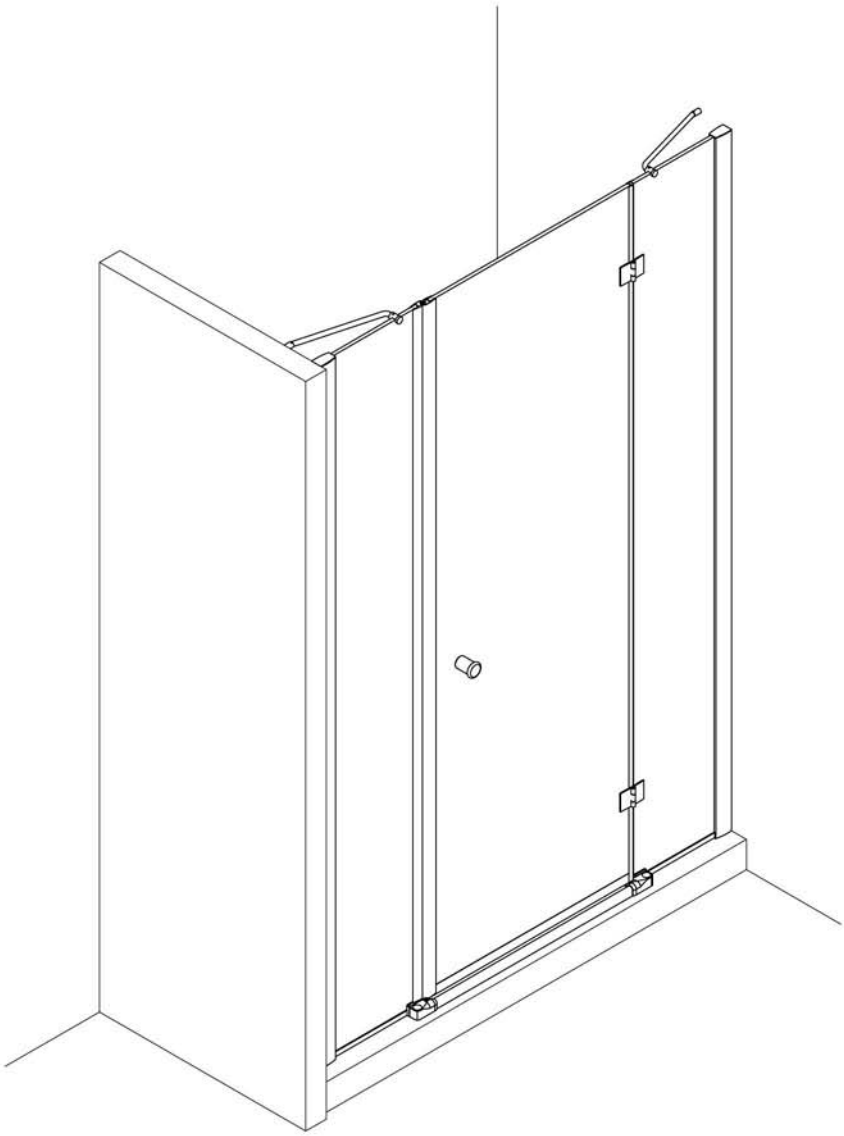

Verre clair - porte réversible / Clear glass - reversible door

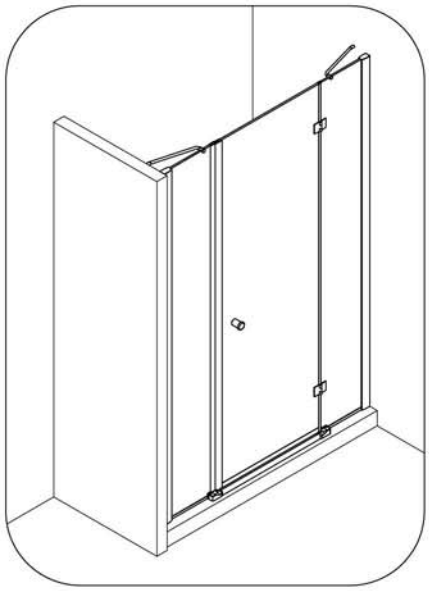

Verre givré - version droite / Frosted glass - right version

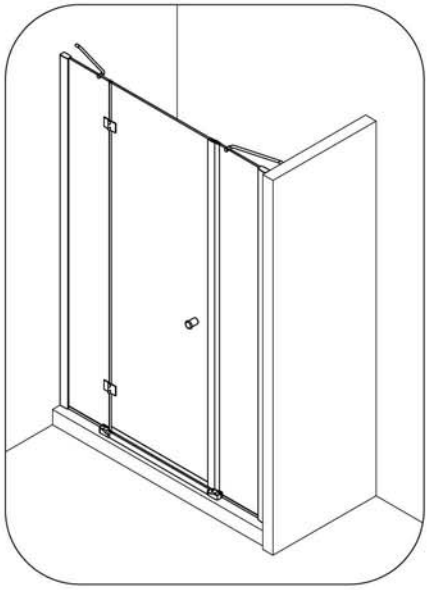

Verre givré - version gauche / Frosted glass - left version

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE (QUÉBEC) J2S 1H3
CANADA

TÉLÉPHONE 450 773 7058
TÉLÉCOPIEUR 450 773 5063
SANS FRAIS 1 888 366 7058

produitsneptune.com

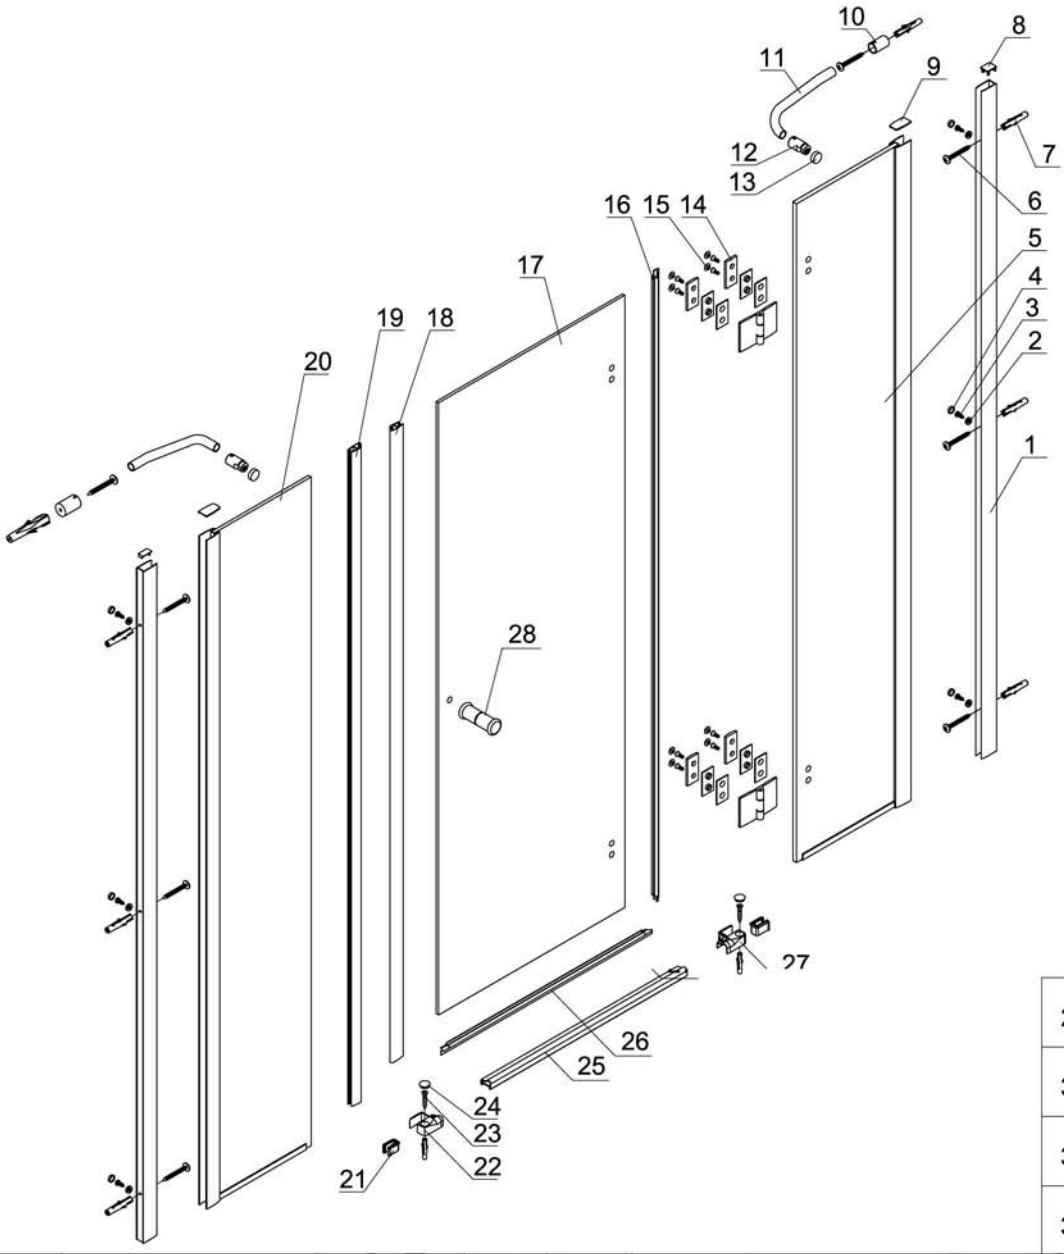

29	
30	
31	(4mm)
32	(2.5mm)

NO	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ/ QTY	NO	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ/ QTY
1		Jambage / Wall jamb	2	17		Panneau de porte / Door panel	1
2		Rondelle / Gasket	6	18	(1708mm)	Joint magnétique de porte / Magnetic door seal	1
3		Vis ST4X30 Screw	6	19	(1715mm)	Joint d'étanchéité de retour du panneau fixe / Return panel waterproof seal	1
4		Cache-vis / Screw cap	6	20		Panneau fixe / Fixed panel	1
5		Panneau fixe / Fixed panel	1	21		Insert / Insert	2
6		Vis ST4X50 Screw	8	22		Embout de panneau fixe (gauche) / Fixed panel end-piece (left)	1
7		Cheville / Wall plug	10	23		Vis ST4X30 Screw	2
8		Capuchon de jambage/ Wall jamb cap	2	24		Capuchon / Cap	2
9		Capuchon d'extrusion / Extrusion cap	2	25		Seuil / Threshold	1
10		Support mural / Wall bracket	2	26		Pare-goutte / Door swipe	1
11		Bras de support / Support bar	2	27		Embout de panneau fixe (droit) / Fixed panel end-piece (right)	1
12		Pince à verre / Glass clamp	2	28		Poignée / Door knob	1
13		Capuchon de pince à verre / Support glass clamp cover	2	29		Guide pour perceuse / Drill jig	1
14		Charnière / Hinge	2	30		Bloc d'espacement / Spacer block	1
15		Cache-vis de charnière / Hinge screw cap	8	31	(4mm)	Clé hexagonale / Hex key	1
16		Joint d'étanchéité / Waterproof seal	1	32	(2.5mm)	Clé hexagonale / Hex key	1

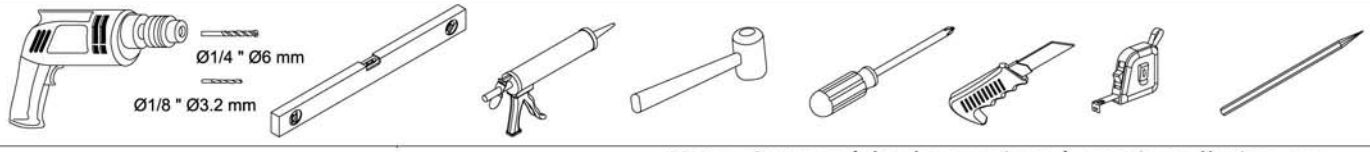

Note: Cette méthode convient à une installation sur matériaux plein seulement. La base doit être de niveau.

Note: This method is suitable for installation in solid material only. The base must be levelled.

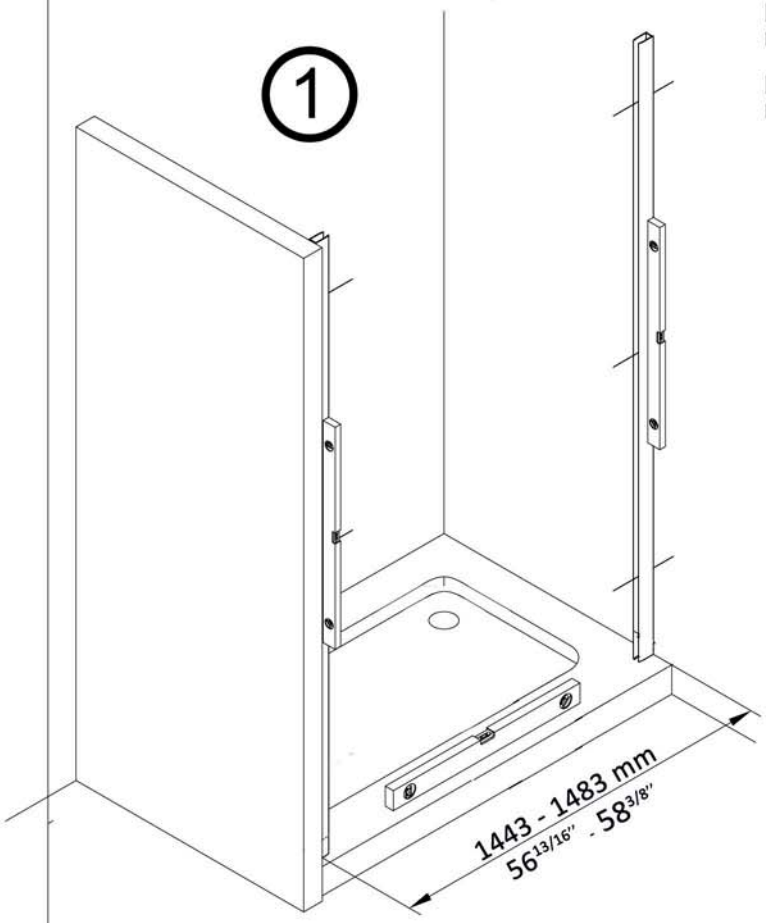

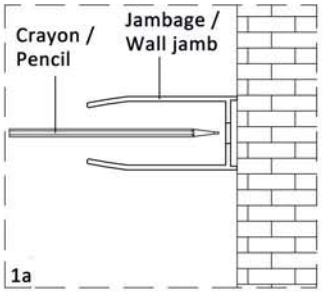

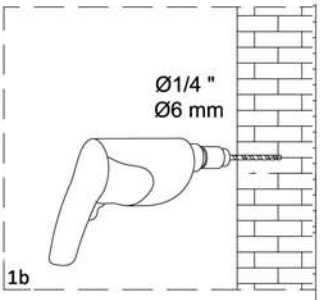

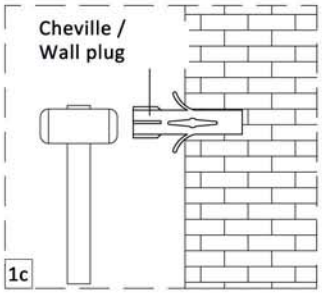

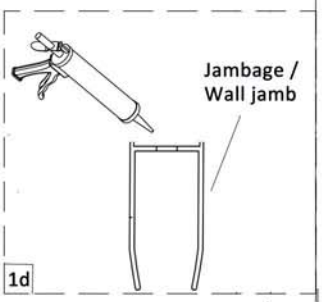

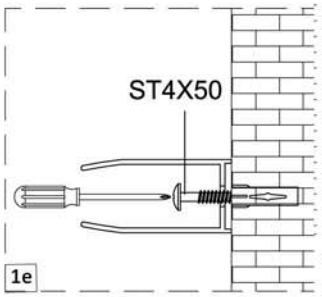

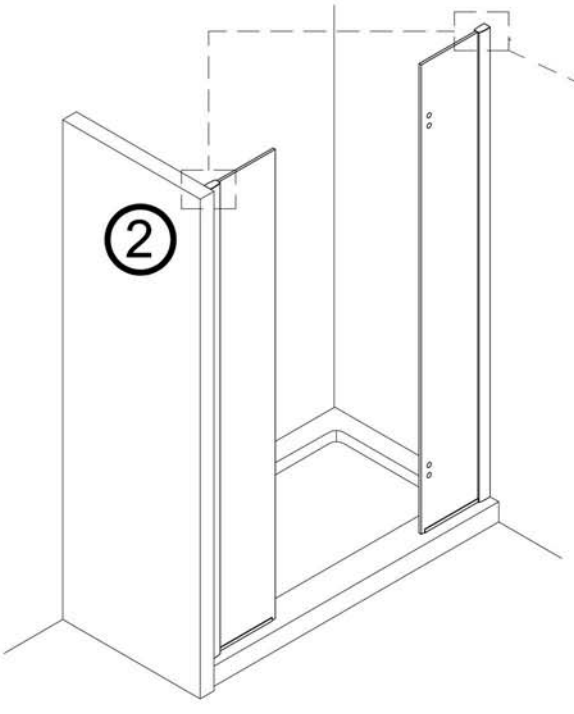

Note: La surface extérieure du verre est givrée
Note: Outer glass is frosted

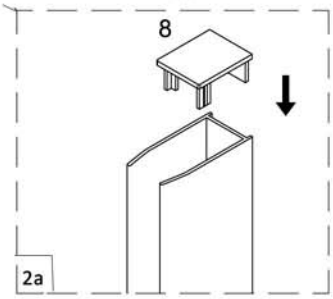

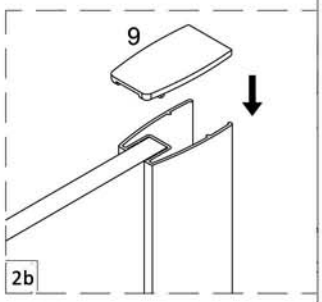

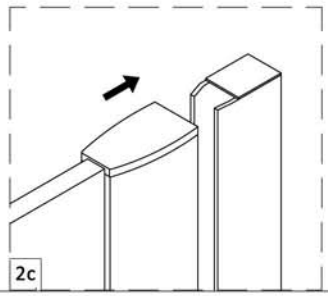

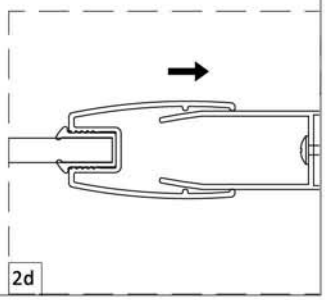

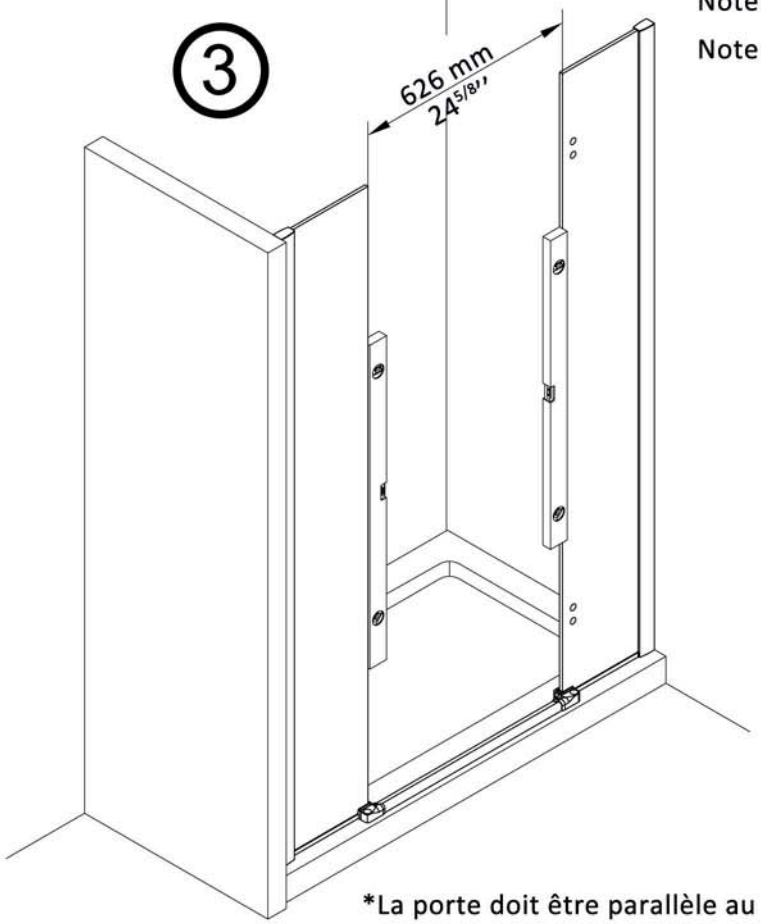

Note: Le panneau doit être d'aplomb (niveau vertical).

Note: The panel must be levelled vertically.

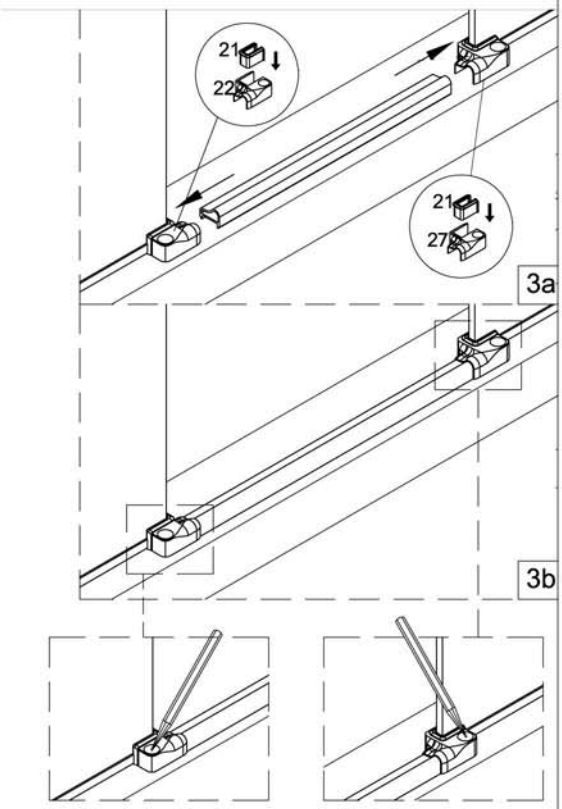

*La porte doit être parallèle au bord de la base sur toute sa longueur.

*The door should be parallel to the edge of the base along its entire length.

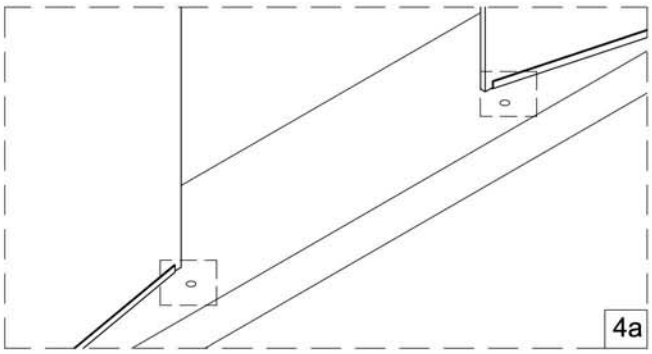

4

Choix 1: Sur la base en acrylique
Choice 1: On the acrylic base

Choix 2: Sur une base en autre matériau
Choice 2: On base made of other material

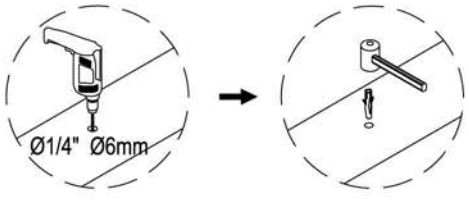

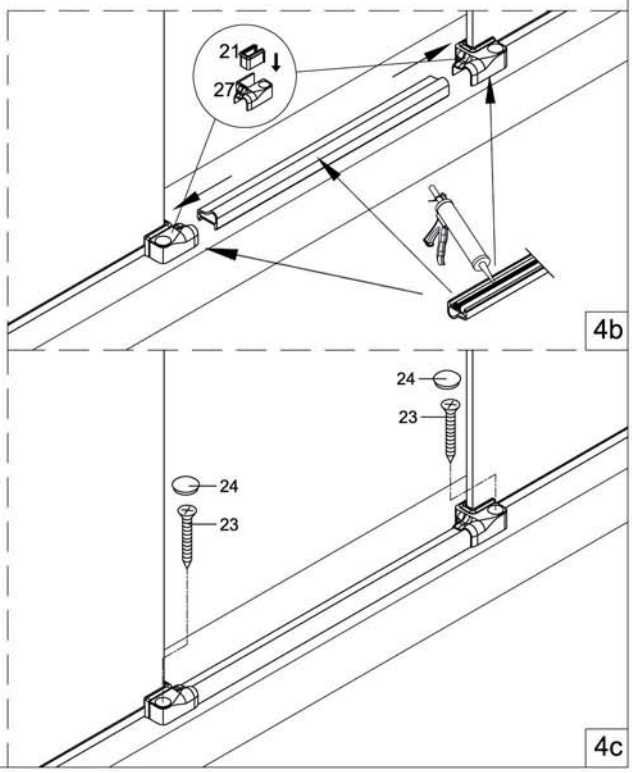

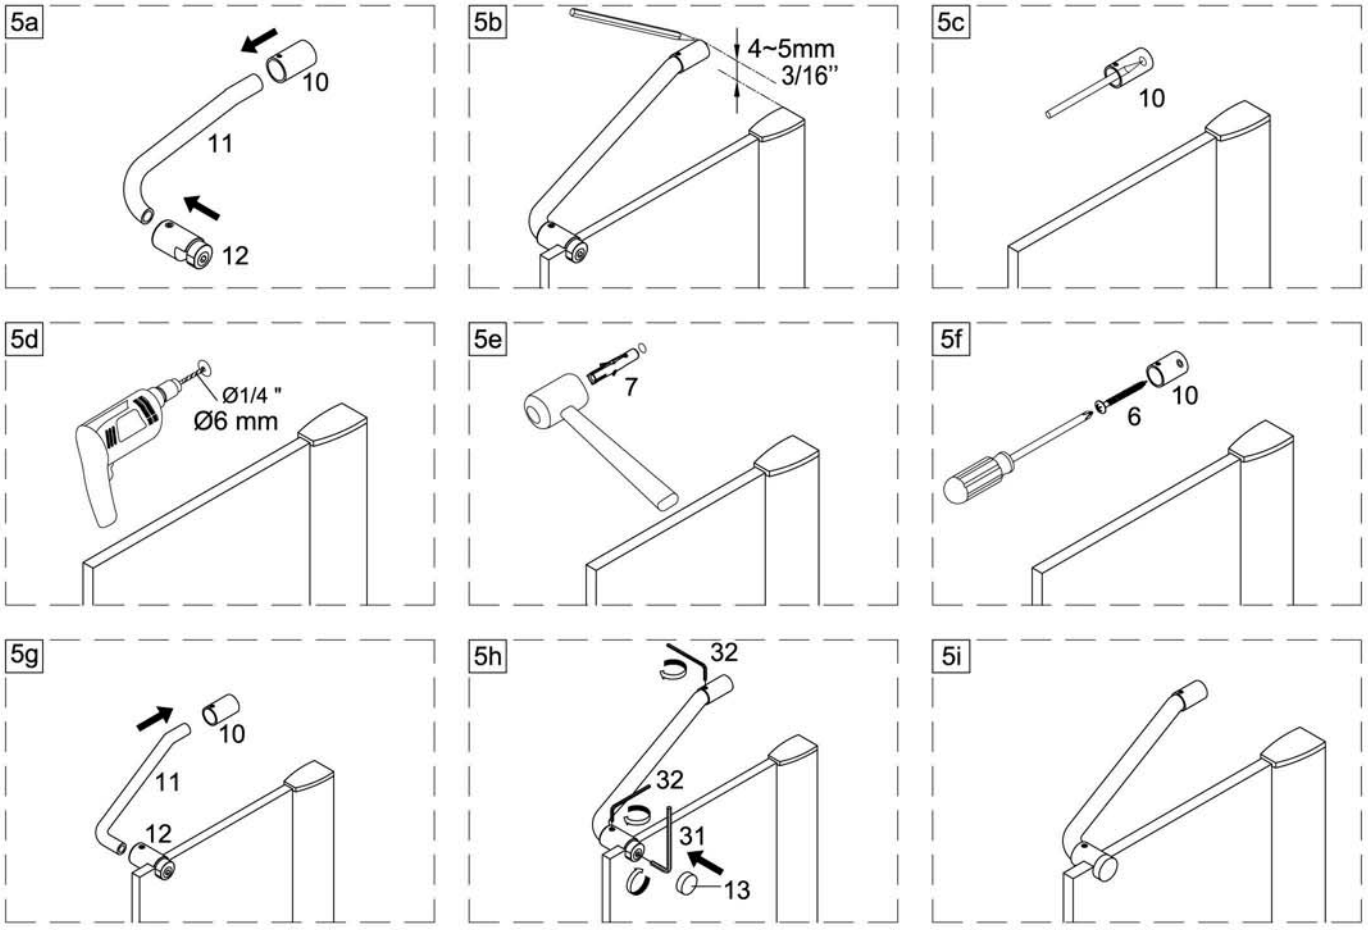
5a
10
11
12
5b
4~5mm
3/16"
5c
10
5d
Ø1/4 "
Ø6 mm
5e
7
5f
6
10
5g
10
11
12
5h
32
32
31
13
5i

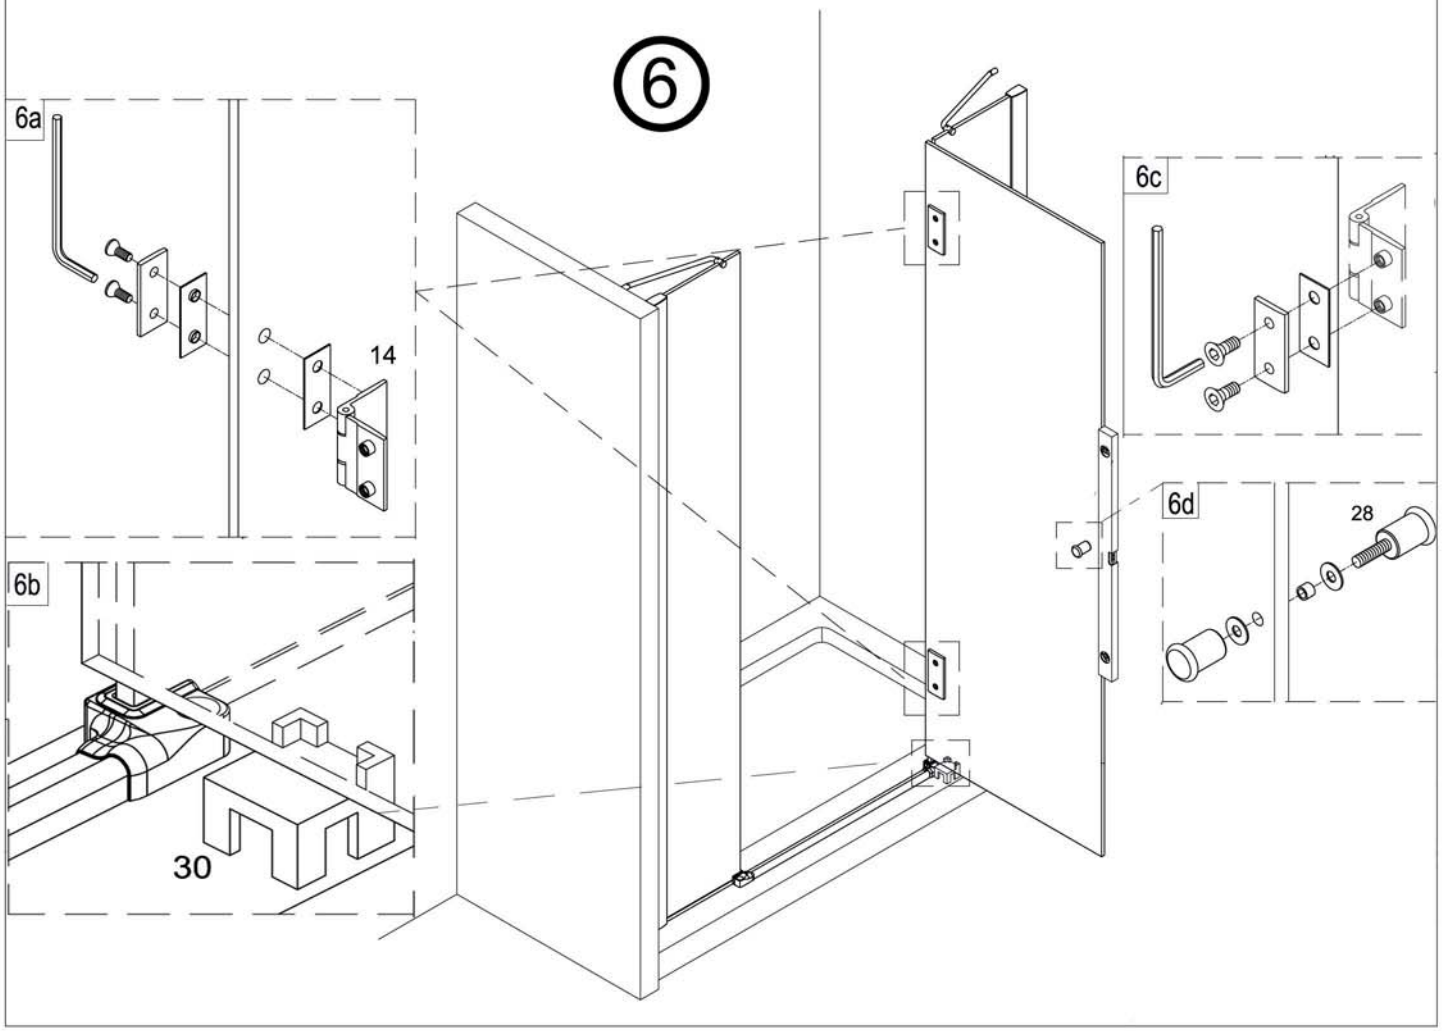
6
6a
14
6b
30
6c
6d
28

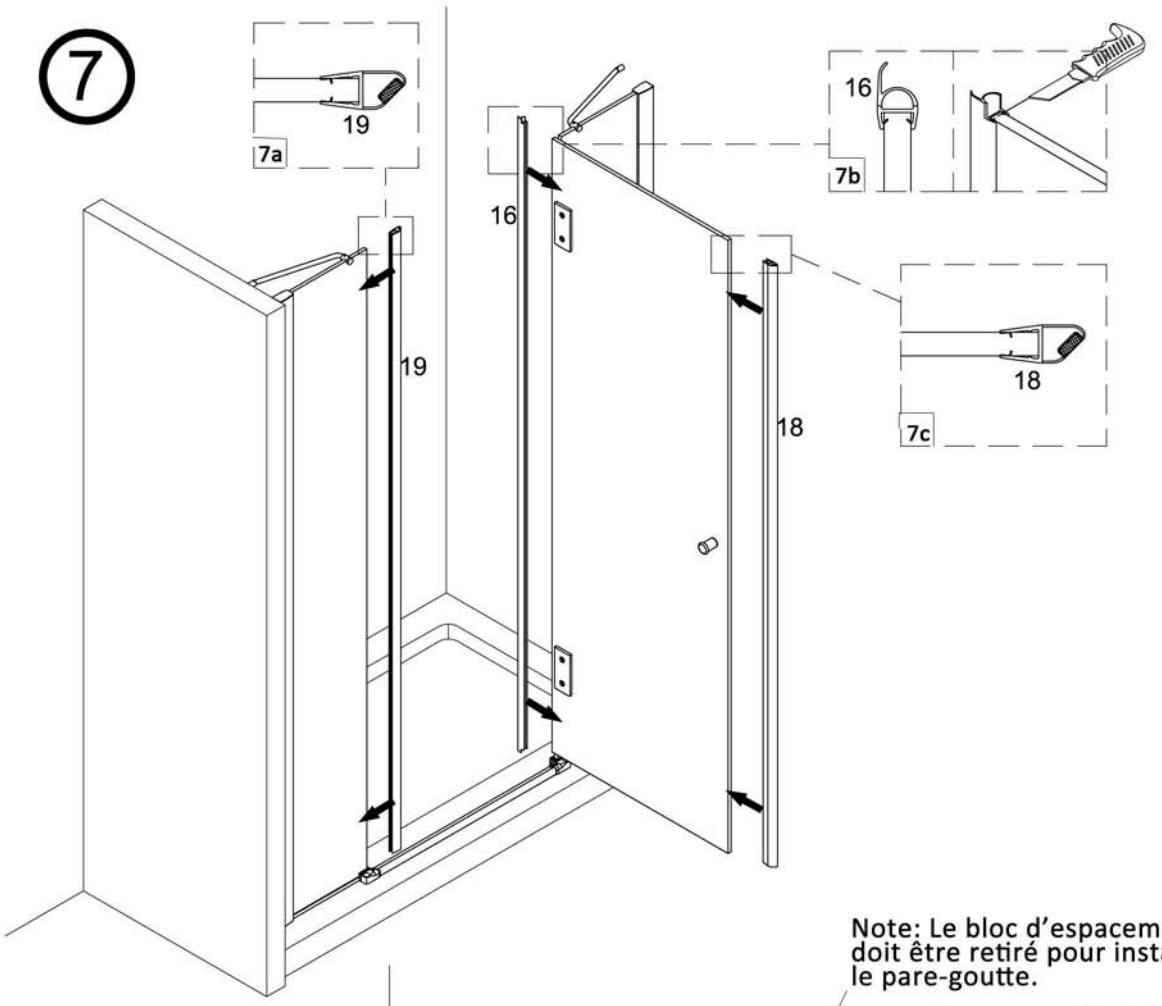
7
19
7a
16
7b
16
19
18
18
7c

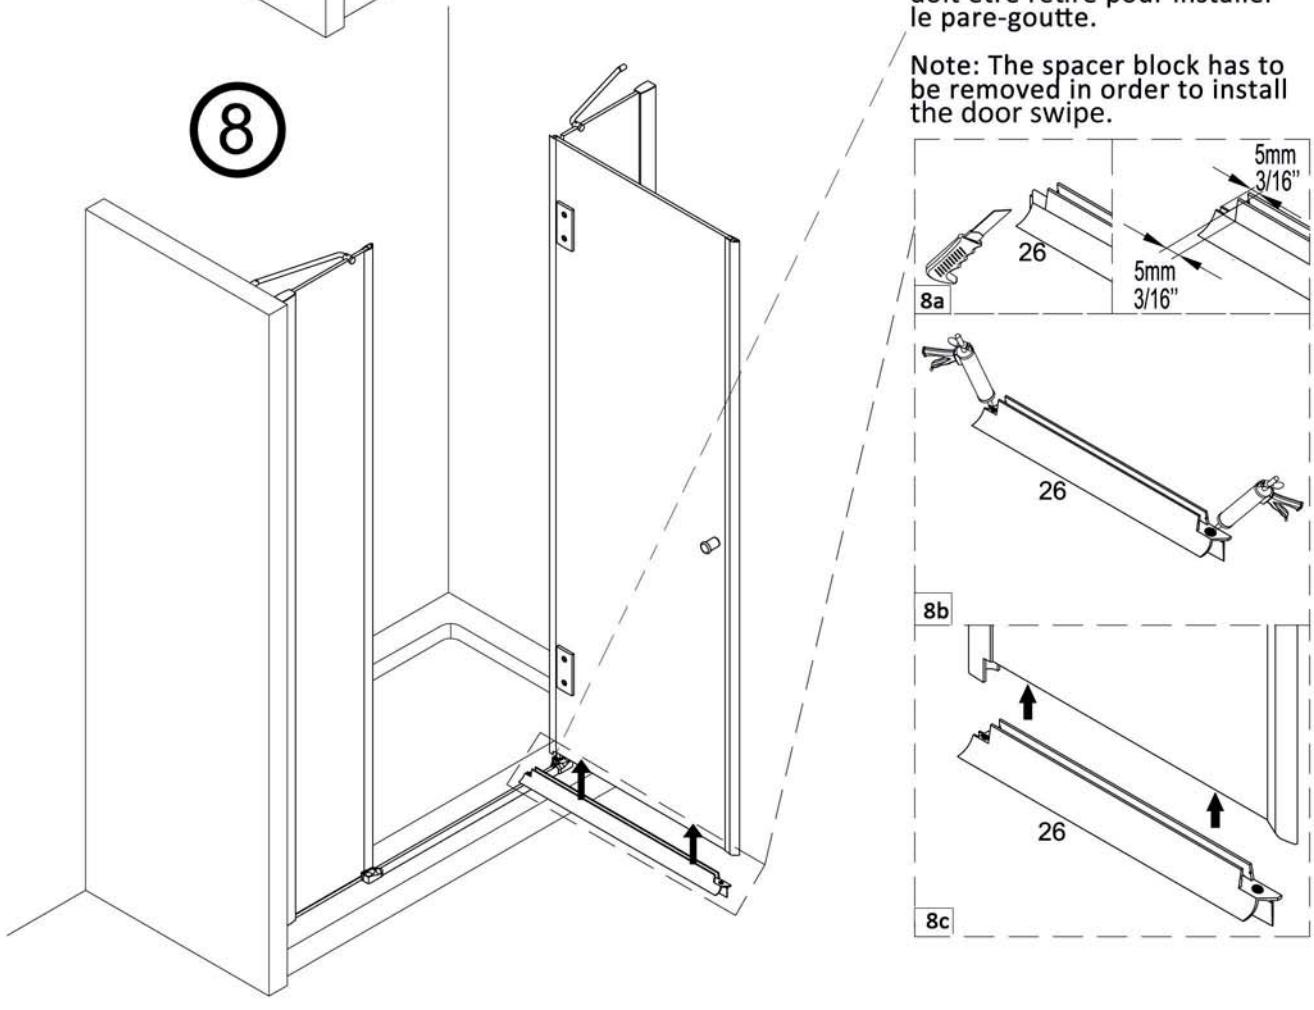
8
Note: Le bloc d'espacement doit être retiré pour installer le pare-goutte.
Note: The spacer block has to be removed in order to install the door swipe.
5mm 3/16"
26
5mm 3/16"
8a
26
8b
26
8c

Assurez-vous que les charnières ont été serrées adéquatement.
Si des ajustements sont nécessaires, défaites la charnière, replacez la porte puis reserrez la charnière.

Make sure the hinges have been tightened securely during the installation.
Only if adjustment is required, loosen the hinge to adjust door square, and then tighten the hinge to secure.

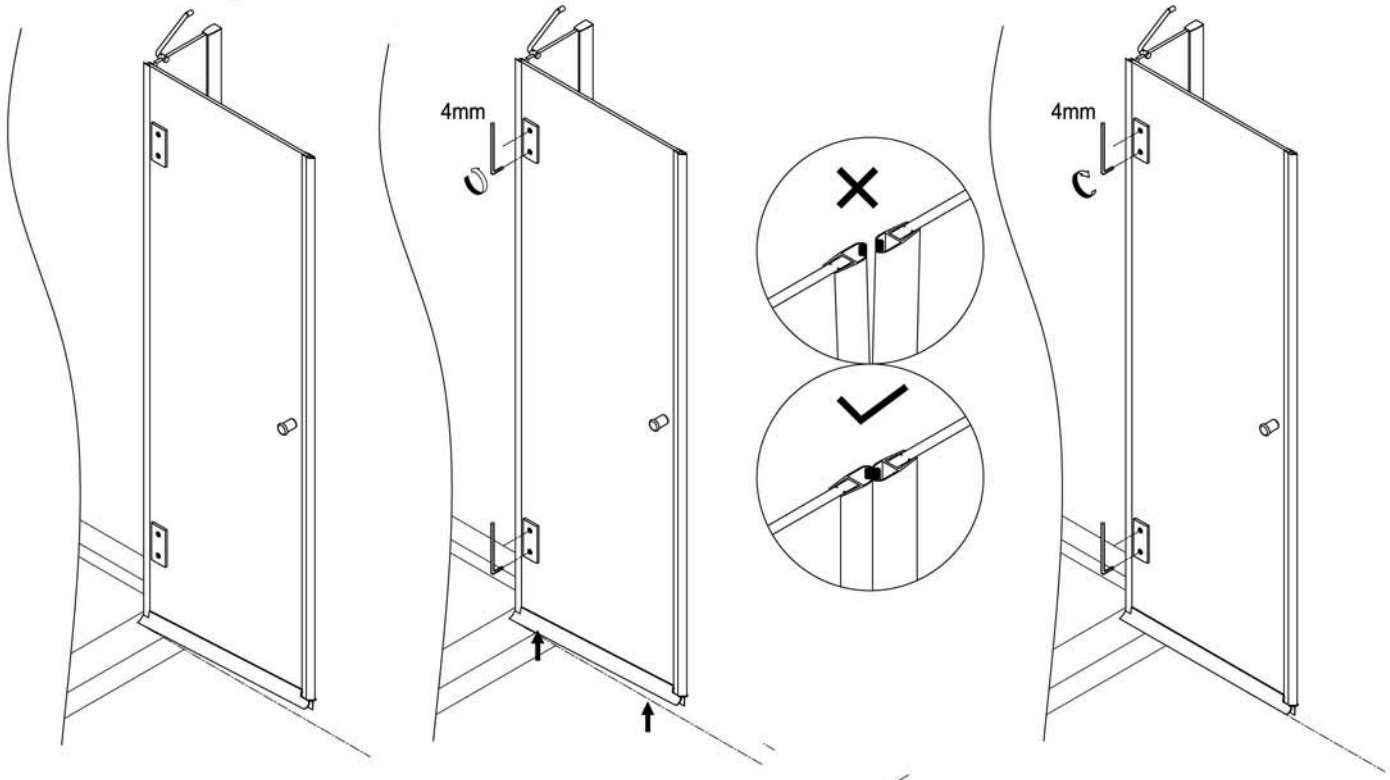

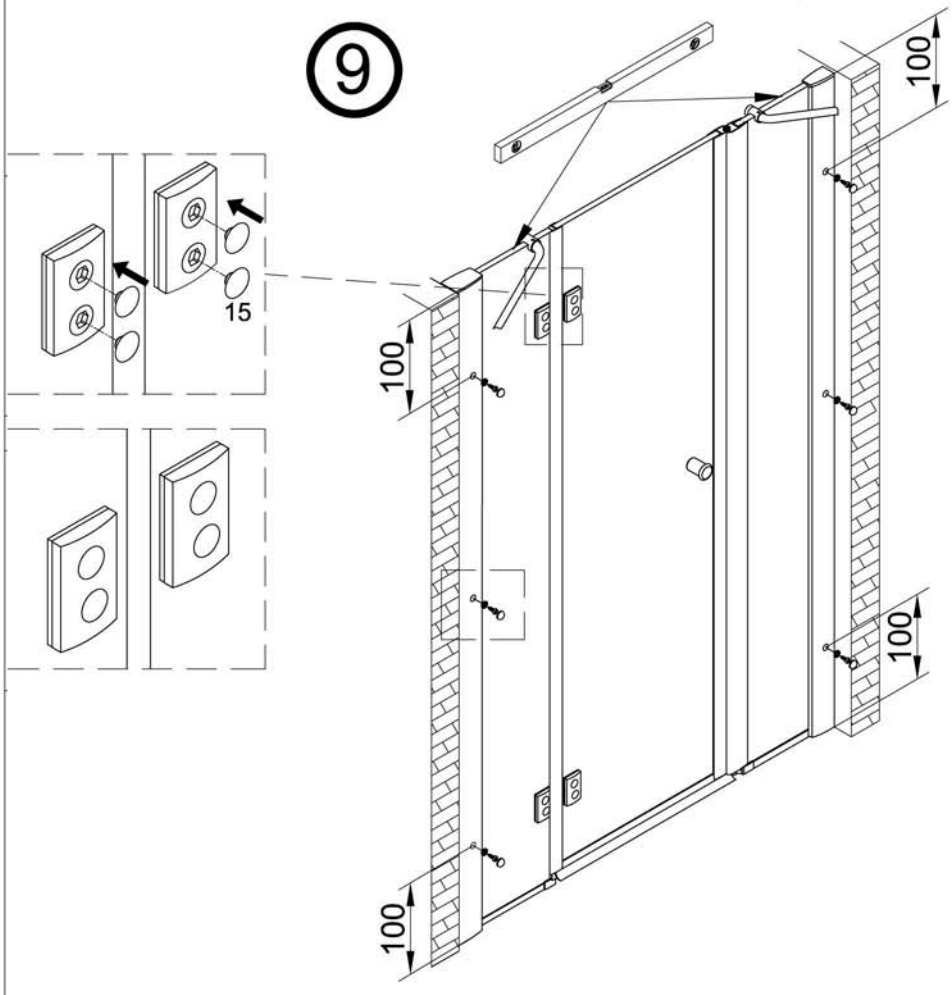

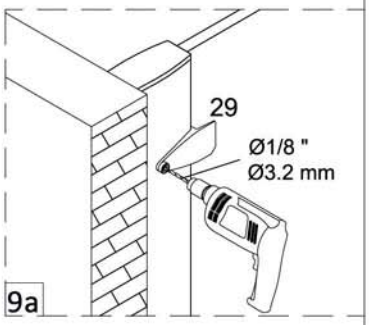

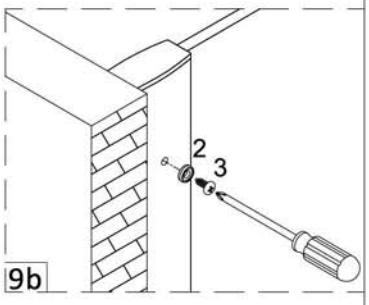

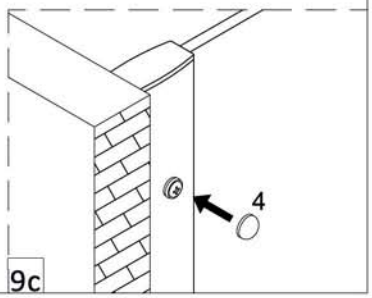
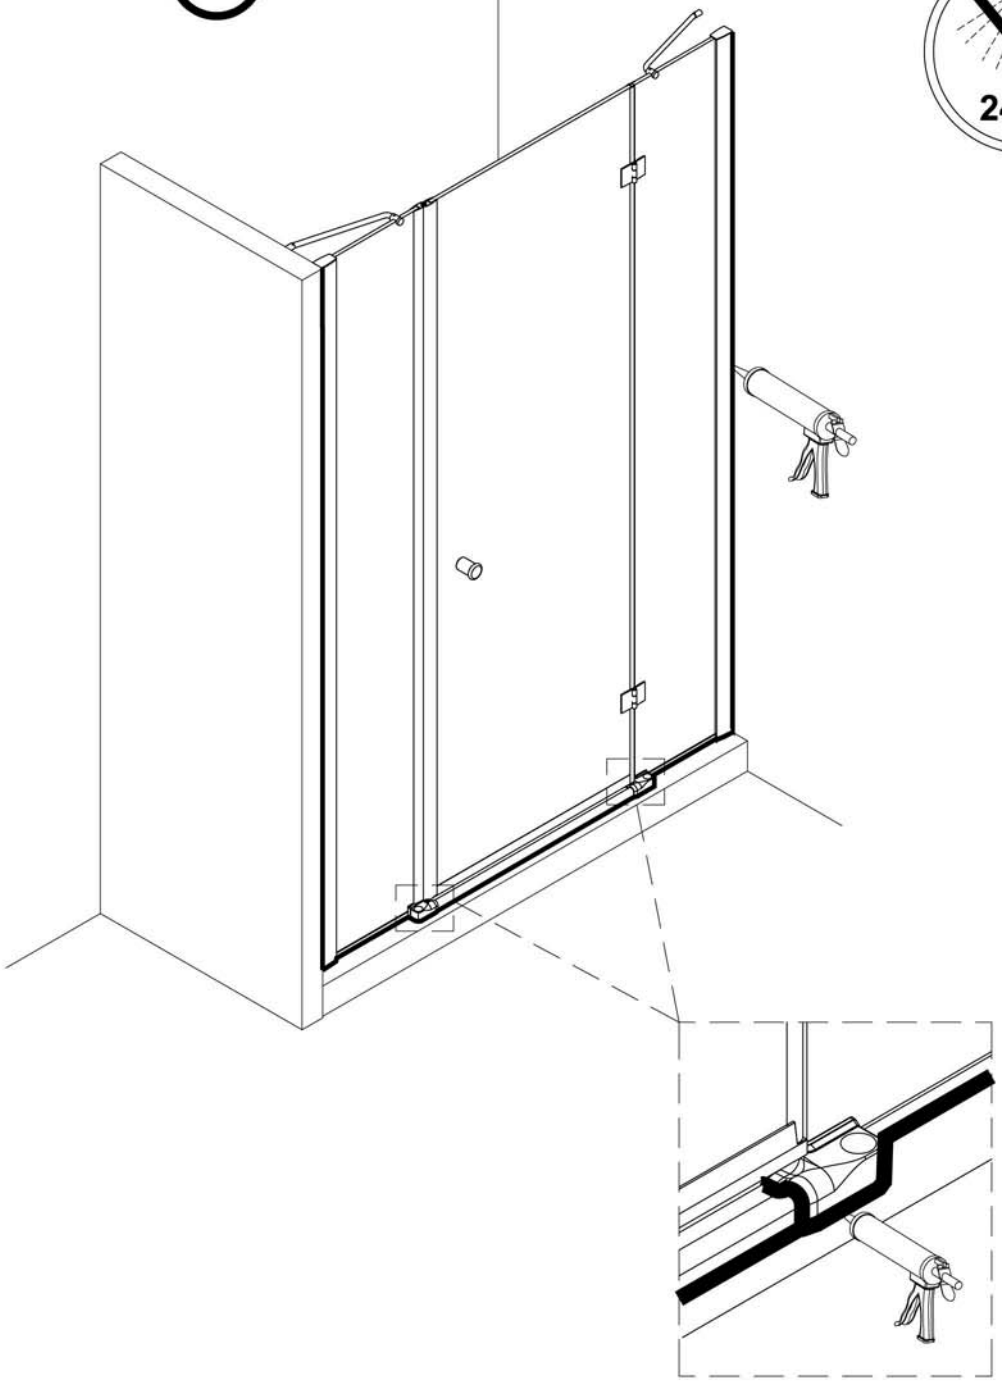
10